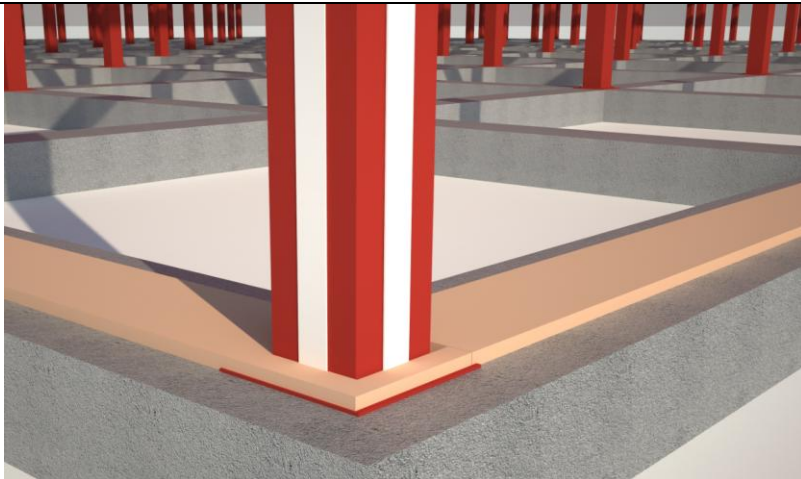
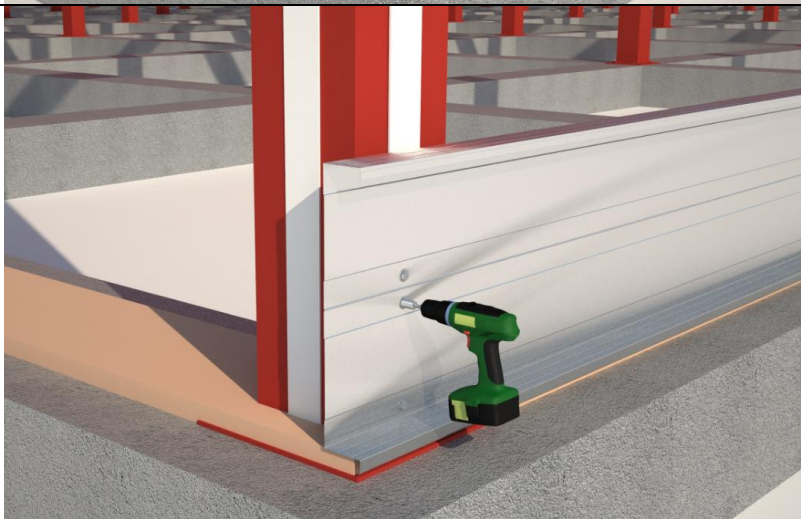
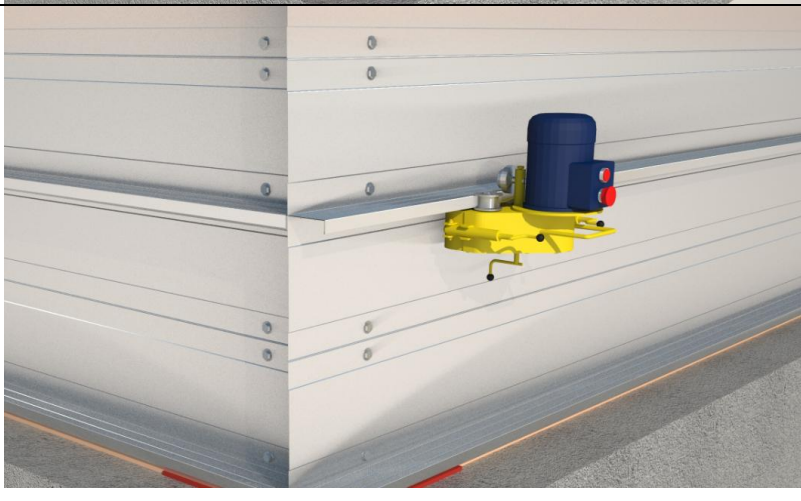




СХЕМА СБОРКИ ССП

Рассмотрим технологию монтажа «сборных сэндвич панелей» на примере строительства современного торгового комплекса:

1	Пример готового торгового комплекса	
2	Универсальность ССП позволяет монтировать их на любые типы каркасов: ЛМК, ЛСТК, дерева, железобетона и др.	
3	На опоры каркаса наклеиваем термоленту (на схемах монтаж ССП осуществляется на угол здания).	

4	<p>На фундамент укладываются теплоизоляционные плиты шириной 30 мм</p>	
5	<p>П-образные профиль устанавливается на теплоизоляционные плиты и прикручивается саморезами к каркасу во всех местах сопряжения.</p>	
6	<p>Профиль соединяется специальной закаточной машинкой (ТОЛЬКО У ССП!). Это делает конструкцию невероятно прочной и герметичной, сокращает время монтажа. П-образные профили стыкуются выштамповками в замок. Сверху надевается закаточная машинка.</p>	

7	<p>Укладываем утеплитель в П-образный профиль. Его форма идеально подходит для удержания любых типов утеплителей.</p>	
8	<p>Поверх утеплителя укладывается пленка гидроизоляции.</p>	
9	<p>Далее, при помощи саморезов монтируется шляпный профиль.</p>	

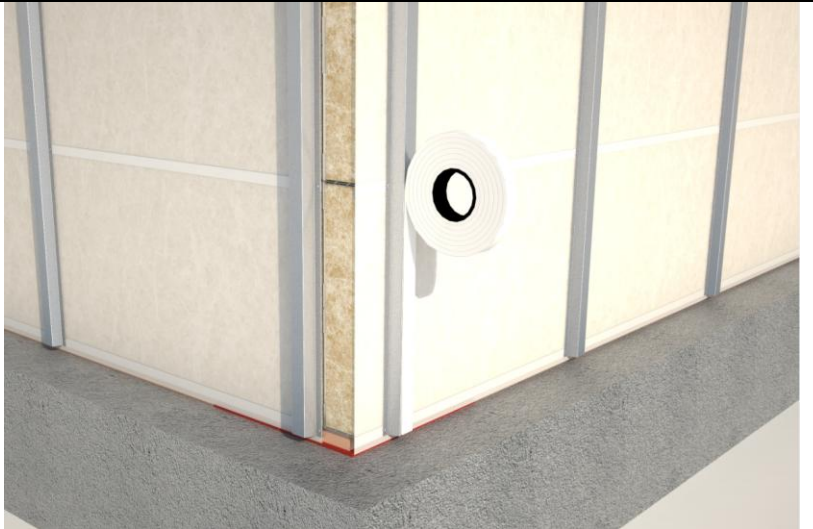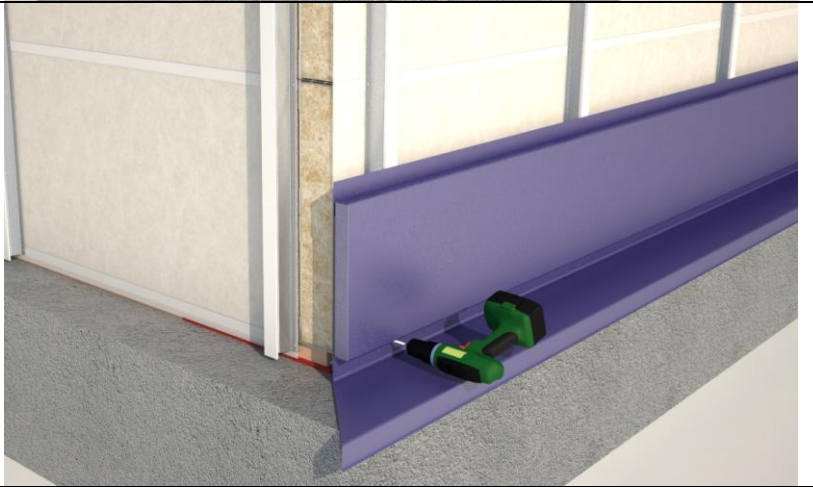10	<p>Чтобы конструкция хорошо сохраняла тепло, наклеим на шляпный профиль термоленту.</p>	
11	<p>Водоотлив и фасадный материал крепится к шляпному профилю при помощи саморезов. Монтаж осуществляется снизу вверх.</p>	
12	<p>Для отделки углов здания используем угловой профиль.</p>	